


1▶

下載與登入

IOS系統：
請到App Store搜尋「iVMS-4500」，下載並安裝軟體。

Android系統：
請到Google Play搜尋「iVMS-4500」，下載並安裝軟體。

安裝後，點選桌面上圖示開啓軟體後，會有簡易操作教學步驟，結束後即可進入主畫面。


P.S.: 暫不支援Windows手機與黑莓機。




2▶

增加設備

點選主畫面上左選擇，進入「設備管理」頁面，

點選右上進入「新增設備」頁面。



「別名」：請自訂一個名稱即可 「註冊類型」：請選 IP/Domain
「位址」：請輸入IP位置 「埠號」：請輸入8000
「帳號」：預設值為admin 「密碼」：預設值為hk888888


輸入完成後點擊右上方儲存設備資訊，系統會自動取得相對應的頻道數並出現「開始預覽」，點擊後即可觀看畫面。



3▶

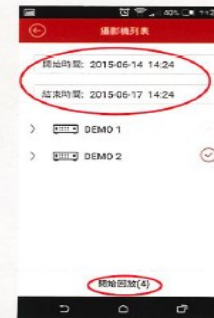
遠端回放

點選主畫面上左選擇，進入「遠端回放」介面，點選

右上方進入「攝影機列表」頁面。



設定「開始時間」與「結束時間」並選擇要回放的設備名稱，該設備的頻道列表會展開於下方，由此選擇頻道後、點選「開始回放」進入遠端回放畫面。在「遠端回放」的頁面下方有時間刻度，可用拖曳方式選擇想觀看的时间點。

P.S.: 遠端回放只支援單一頻道回放模式，畫面流暢度會因網路速度而有所不同。



4

推播設定

點選主畫面左上  圖示，選擇「警報管理」 後，點選「警報推播」，進入設定頁面。

選擇要啟動「警報推播」功能的設備，並點選按鍵變成綠色狀態。



設定完成後，當該設備有偵測到位移影像，手機就會立即收到推播通知，開啓後就可以立即觀看剛剛觸發位移警報的影像。

P.S.: 請於該設備的本機端，啟動「位移偵測」與「上傳監控中心」功能。





5

手機遠程開關

點選主畫面左上  選擇「即時預覽」 進入即時影像，並點選要遠程開關的頻道，黃色外框代表您所選擇的頻道。

將下方功能列由右至左滑動，就可看到其它功能圖示，點選「手機遠

程開關」 後，就可看見開關選單 ，輕觸後即可開啓或關閉設備本機端的乾接點，可做為後端設備使用。



新增設備

別名 新設備 01

註冊類型 IP/Domain

位址 111.70.3.141

埠號 8100

帳號

密碼

頻道數 1

帳號 : admin

密碼 : aa888888