


附圖、南化水庫運用規線圖：

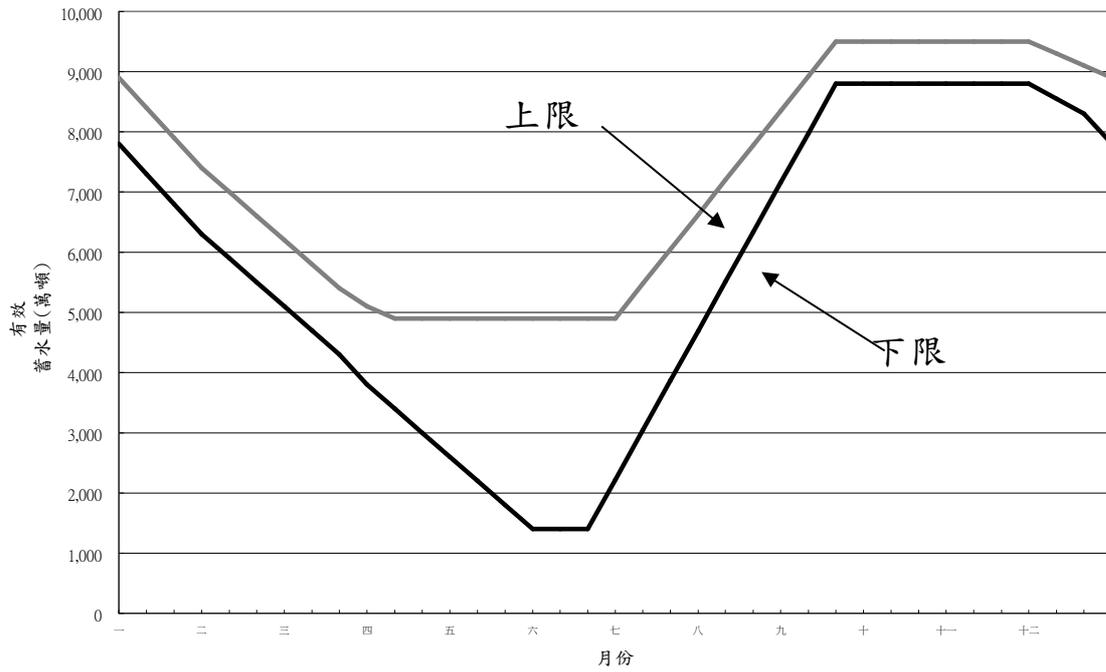

月份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
上限	上旬	8900	7400	6200	5100	4900	4900	4900	6625	8350	9500	9500	9500
	中旬	8400	7000	5800	4900	4900	4900	5475	7200	8925	9500	9500	9300
	下旬	7900	6600	5400	4900	4900	4900	6050	7775	9500	9500	9500	9100
下限	上旬	7800	6300	5100	3800	2600	1400	2222	4689	7156	8800	8800	8800
	中旬	7300	5900	4700	3400	2200	1400	3044	5511	7978	8800	8800	8550
	下旬	6800	5500	4300	3000	1800	1400	3867	6333	8800	8800	8800	8300